

## M7CL Guide de démarrage rapide

Guide pratique à l'intention des utilisateurs de la console M7CL.

### **Deuxième Partie**


Rack d'effets virtuel, commande à distance d'un préampli micro, guide de l'utilisation de l'éditeur (sous Studio Manager), utilisation des scènes, assignation des sorties monitoring, accès aux délais des port de sorties.



### **Table des matières**

Connectez votre M7CL comme s'il s'agissait d'une console analogique et mettez l'appareil so	us
tension. Voici une illustration d'une configuration réelle	3
Préparation de la console avant emploi	3
Rack virtuel; effets et modules de l'égaliseur	4
Effets. Montage d'unités dans le rack virtuel	4
Effets. Sélection, édition et stockage de l'effet de votre choix.	5
Effets/EQ graphique. Affectation des effets et des modules d'égaliseur graphique.	6
Egaliseur graphique. Sélection et édition de l'égaliseur graphique	7
Egaliseur graphique. Opérations de copier-coller, comparaison et stockage des réglages de l'égaliseur graphique	8
Connexion et commande d'un préampli micro AD8HR à distance	9
Commande à distance d'un préampli micro, setup 1	9
Commande à distance d'un préampli micro, setup 2	10
Connexion de Studio Manager / M7CL Editor	11
Configuration de l'éditeur; connexion simple PC <-> M7CL via le port réseau 1	11
Configuration de l'éditeur; connexion simple PC <-> M7CL via le port réseau 2	12
Configuration de l'éditeur; connexion simple PC <-> M7CL via le port réseau 3	13
Section Monitor. Touches CUE. Assignation d'une sortie de monitoring	14
Panneau arrière. Connexions et retards de sortie	15
Utilisation de scènes	16
Stockage et rappel de scènes	16
Quels sont les éléments compris dans une scène?	17
Recall Safe	18
Touches définies par l'utilisateur. Programmation des touches définies par l'utilisateur	19
Résolution des problèmes	20

# Connectez votre M7CL comme s'il s'agissait d'une console analogique et mettez l'appareil sous tension. Voici une illustration d'une configuration réelle.

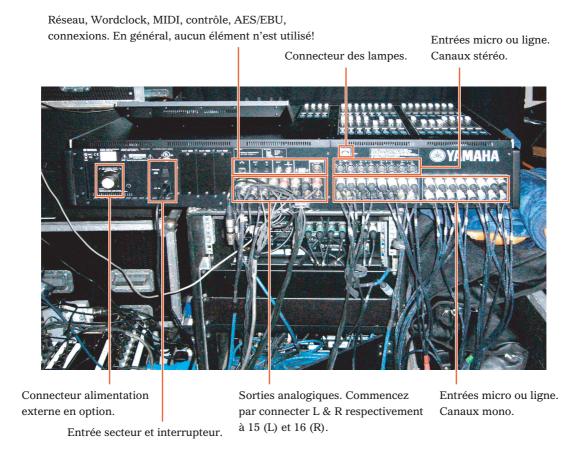


### Mais essayez d'être un peu plus ordonné!

#### Préparation de la console avant emploi.


Avant d'utiliser une console analogique, il convient de s'assurer que celle-ci est « réglée sur la valeur zéro ». Cela revient, en principe, à spécifier le gain sur le niveau minimum, réinitialiser l'égaliseur et les sorties auxiliaires sur une réponse plate, désélectionner le routing des groupes, désactiver les points d'insertion etc., soit en fait, à vérifier près d'un millier de boutons! La console M7CL étant dotée d'une fonction de mémorisation des réglages, Yamaha y a intégré une scène mémorisée (Scene 000) fort pratique, qui permet de spécifier l'appareil sur la valeur zéro avant de démarrer, en appuyant sur une simple touche.

Pour rappeler la scène 000, appuyez sur les touches vers le haut/bas jusqu'à ce que la mention « Scene 000 » clignote dans le panneau [Scene]. Puis appuyez sur [RECALL].

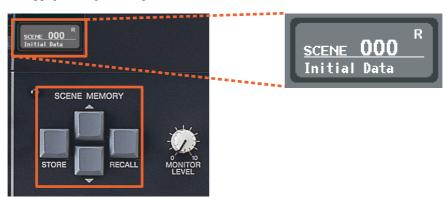

#### Rack virtuel; effets et modules de l'égaliseur: Effets. Montage d'unités dans le rack virtuel.

La console M7CL est dotée d'un rack virtuel intégré composé de huit unités, chacune pouvant contenir un égaliseur graphique à 31 bandes et les quatre dernières des processeurs multi-effets de type SPX. Les unités contiennent un GEQ à 31 bandes ou 2 GEQ Flex 15.

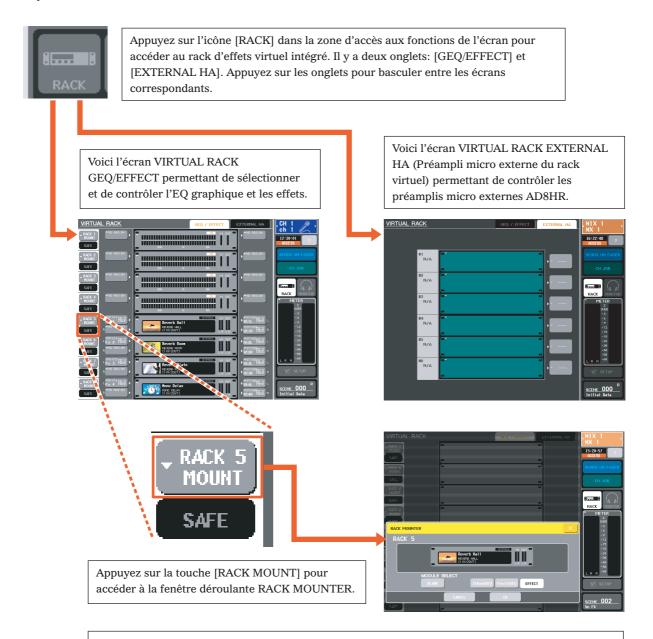

Utilisez les touches de l'écran RACK MOUNTER pour sélectionner [BLANK] (Vide), [31BandGEQ] (GEQ à 31 bandes), [Flex15GEQ] (GEQ Flex15) ou [EFFECT] (Effet). Assurez-vous d'appuyer sur [OK] pour monter l'effet. Vous appuierez sur [X] si vous souhaitez fermer la fenêtre déroulante sans effectuer de modification.

La scène 000, spécifiée par défaut, dispose de quatre effets et quatre égaliseurs graphiques GEQ sélectionnés. Il y a toujours huit unités de racks virtuels, même si certaines sont vides.


Seules les unités 5 à 8 peuvent être sélectionnées en tant qu'effets. Elles sont de type GEQ ou Flex15GEQ. Pour modifier l'état de l'unité actuellement sélectionnée, appuyez sur la touche [RACK MOUNT] (Montage en rack). Cela entraîne l'affichage de la fenêtre déroulante RACK MOUNTER (Montage en rack) correspondant à l'unité sélectionnée.

#### Rack virtuel; effets et modules de l'egaliseur: Effets. Sélection, édition et stockage de l'effet de votre choix.

Depuis l'écran du rack principal, appuyez au centre de l'effet monté sur le rack virtuel. Cela entraîne l'ouverture de la fenêtre déroulante du paramètre EFFECT.



Pour sélectionner un autre type d'effet, il faut soit appuyer sur l'image de l'effet en couleur afin d'afficher la fenêtre déroulante EFFECT TYPE (Type d'effet) soit appuyer sur la touche de l'onglet LIBRARY (Bibliothèque), située en haut de la fenêtre déroulante, et appeler la fenêtre déroulante EFFECT LIBRARY (Bibliothèque d'effets). Modifiez l'effet soit en appuyant sur l'image de couleur soit en faisant dérouler la liste de bibliothèques à l'aide de l'un des encodeurs ci-dessous.

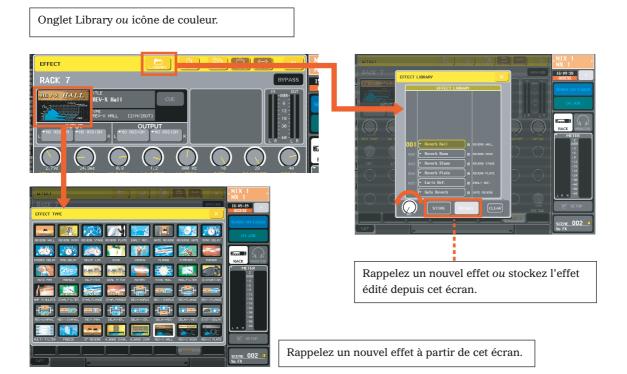



Les effets édités sont stockés dans les emplacements de bibliothèque 058 à 199. Les positions numérotées 001 à 057 sont lues sur tous les emplacements. Les positions 049 à 058 sont réservées aux futurs effets en lecture seule. Notez que les réverbérations haute qualité se trouvent aux positions 046, 047 et 048!

#### Rack virtuel; effets et modules de l'egaliseur: Effets/EQ graphique. Affectation des effets et des modules d'égaliseur graphique.

Par défaut, les effets de la scène 000 sont pré-assignés. Les envois sont les mix 13 à 16, les retours les entrées stéréo 1 à 4. Cependant, il est très facile de réattribuer une assignation à tous ces éléments, en cas de besoin.

L'EQ graphique peut être affecté à tous les points d'insertion, les entrées, les mix, la matrice ou le master. Les effets sont insérables ou alimentés depuis un mixe, une matrice ou une sortie maître.

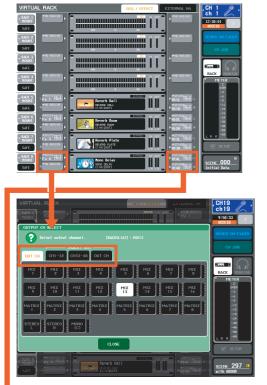

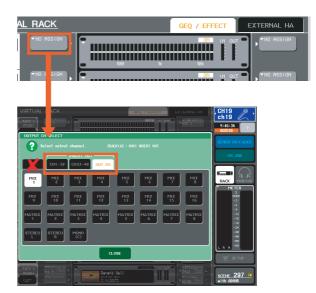

Les effets nécessitent également l'attribution d'un canal pour le retour. Par défaut, les canaux stéréo sont sélectionnés dans la scène 000, mais ils ne sont pas modifiables. Pour accéder à la fenêtre déroulante INPUT CH SELECT (Sélection du canal d'entrée), appuyez sur la touche d'assignation grise située à côté de l'image d'effet ou allez dans l'écran général Centralogic  $^{\text{\tiny M}}$  Overview sur l'écran PATCH/NAME, à partir duquel vous pouvez acheminer le retour d'effet, le nommer et lui attribuer une icône.




Assignez l'effet au canal ou le canal à l'effet à partir de ces écrans.



**Veuillez noter que**; lorsque vous choisissez de renvoyer l'effet vers un canal différent, le routing original vers le canal d'entrée stéréo n'est pas perdu. Vous devriez réaffecter le canal stéréo soit en tant que canal non assigné soit sur son préampli micro associé.


#### Rack virtuel; effets et modules de l'egaliseur: Egaliseur graphique. Sélection et édition de l'égaliseur graphique.

Appuyez sur la GEQ monté en rack virtuel, dans l'écran du rack principal. Cela entraîne l'ouverture de la fenêtre déroulante du paramètre GEQ.

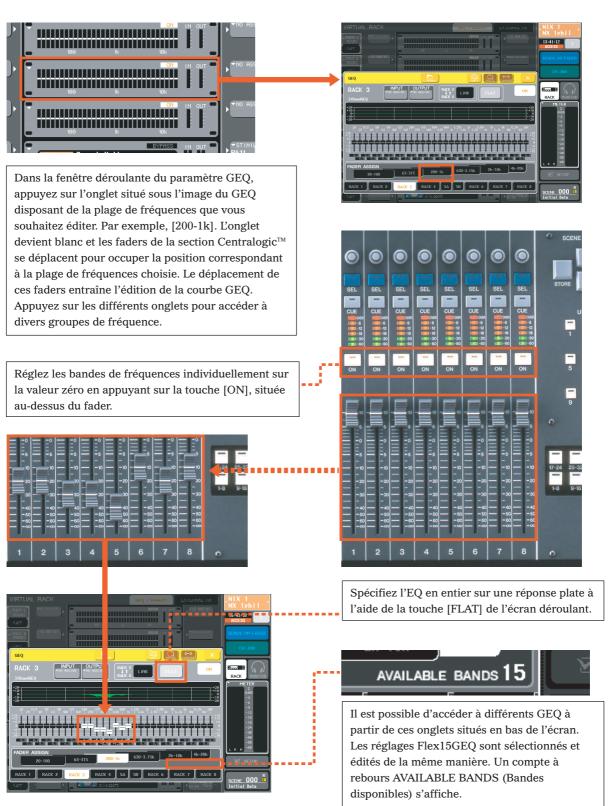


#### Rack virtuel; effets et modules de l'egaliseur: Egaliseur graphique. Opérations de copier-coller, comparaison et stockage des réglages de l'égaliseur graphique.

En haut de la fenêtre d'édition du paramètre GEQ se trouvent les touches COPY, PASTE, COMPARE et LIBRARY.

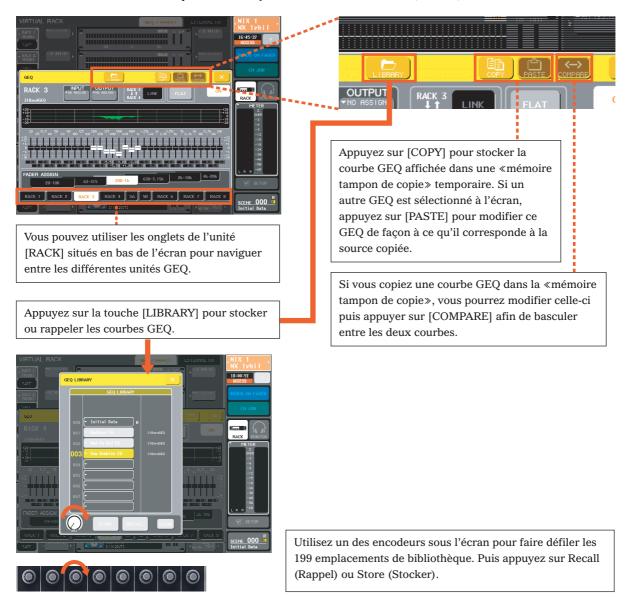


Vous pouvez copier une courbe GEQ vers un GEQ à 31 bandes mais seules les courbes déplacées disposant de moins de 15 bandes seront collées sur un Flex15GEQ.

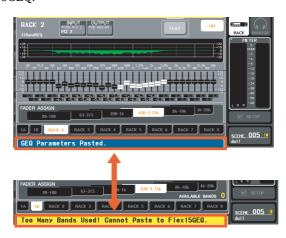

#### Connexion et commande d'un préampli micro AD8HR à distance: Commande à distance d'un préampli micro, setup 1.


Yamaha fabrique un préampli micro contrôlable à distance et convertisseur AN (analogique-numérique), le AD8HR. La console M7CL est équipée pour commander ces préamplis micro à distance, mais une carte mini-YGDAI AES/EBU est requise pour la réception des signaux audionumériques.

Mettez la M7CL hors tension avant d'installer la carte mini-YGDAI. Connectez le câble audio et le câble de contrôle (Reportez-vous aux différents manuels pour les configurations à broches.) La console M7CL détecte la carte à la prochaine mise sous tension.

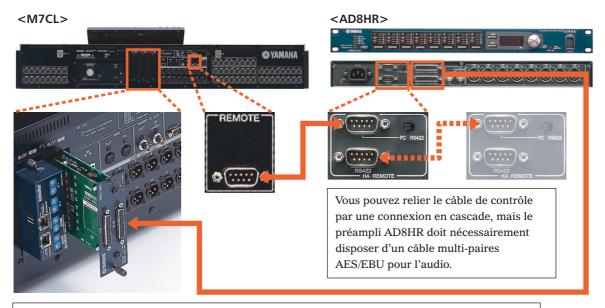

La console M7CL prend en charge toutes les cartes mini-YGDAI de Yamaha (sauf mLAN). Pour recevoir des données audionumériques AES/EBU d'un préampli micro AD8HR, vous devez disposer d'une des cartes suivantes: MY8AE, MY8AE96, MY8AE96S ou MY16AE (pour 2 x AD8HR)

Appuyez sur l'icône [RACK] dans la zone d'accès aux fonctions de l'écran pour accéder au rack d'effets virtuel intégré. Il y a deux onglets: [GEQ/EFFECT] et [EXTERNAL HA]. Appuyez sur les onglets pour basculer entre les écrans correspondants.

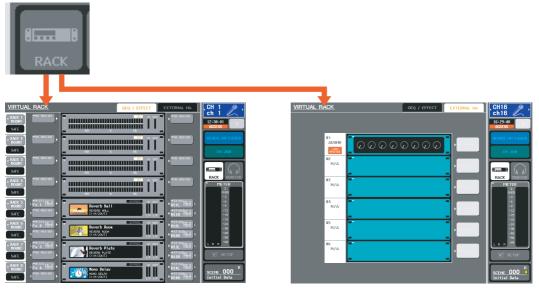


Un jeu d'images de boutons devrait apparaître pour chaque préampli AD8HR relié. L'alimentation principale +48V s'allumera en rouge si l'élément maître est activé sur l'unité AD8HR. Notez que +48V sur AD8HR ne dépend pas de SETUP +48V MASTER sur la console M7CL.

#### Connexion et commande d'un préampli micro AD8HR à distance: Commande à distance d'un préampli micro, setup 2.



Pour affecter un préampli micro distant à un canal de la M7CL, il faut d'abord sélectionner la vue générale Centralogic $^{\text{\tiny M}}$  du canal d'entrée ou l'écran à canal unique correspondant.

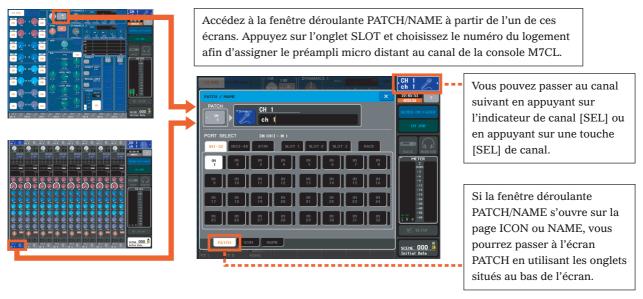

Désormais, l'encodeur HA de canal commande le préampli micro distant AD8HR. La brillance du panneau affecte également celle de la face avant de l' AD8HR!

#### Connexion de Studio Manager / M7CL Editor: Configuration de l'éditeur; connexion simple PC <-> M7CL via le port réseau 1.

Les mémoires de scène et les bibliothèques de la console M7CL peuvent être stockées et éditées loin de la console, à partir d'un ordinateur convenablement équipé, exécutant le logiciel M7CL Editor. L'ordinateur peut être relié à la console M7CL et les données transférées entre les deux périphériques via les ports Ethernet. La synchronisation des données est également possible, afin d'autoriser l'ordinateur à agir comme contrôleur à distance de la M7CL.

#### Logiciels

Obtenez les logiciels les plus récents en les téléchargeant gratuitement sur notre site:

http://www.yamahaproaudio.com/downloads/index.html

#### Matériel

Minimum requis pour le PC;

- Windows XP. (Familial ou Pro)
- Processeur 800MHz Intel Pentium/Celeron
- 256 MO de mémoire vive
- 30 MO d'espace libre sur le disque dur
- Ecran couleur 1024 x 768






Il est nécessaire de télécharger les éléments suivants;

- 1) Programme hôte Studio Manager
- 2) M7CL Editor
- 3) Pilote DME-N Network

Procédez à l'installation de ces logiciels en suivant les instructions à l'écran.

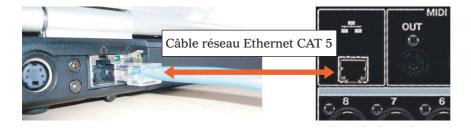


Accédez à la fenêtre déroulante du réseau à partir de la page SETUP afin d'obtenir les éléments IP ADDRESS, GATEWAY ADDRESS, SUBNET MASK et MAC ADDRESS. Notez bien que seules les adresses de Class C sont prises en charge.




#### Connexion de Studio Manager / M7CL Editor: Configuration de l'éditeur; connexion simple PC <-> M7CL via le port réseau 2.

Pour paramétrer les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) de l'ordinateur;

[Windows] > [Panneau de configuration] > [Connexions réseau] > [Connexion au réseau local] > [Propriétés]. Puis sélectionnez « Protocole Internet (TCP/IP) » dans la liste déroulante et cliquez sur [Propriétés].

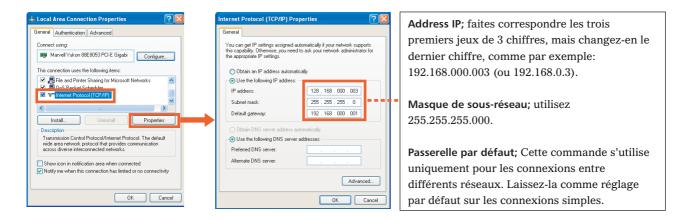


Spécifiez les réglages réseau de la console M7CL sur les valeurs par défaut suggérées, qui s'affichent ici dans la fenêtre déroulante NETWORK.

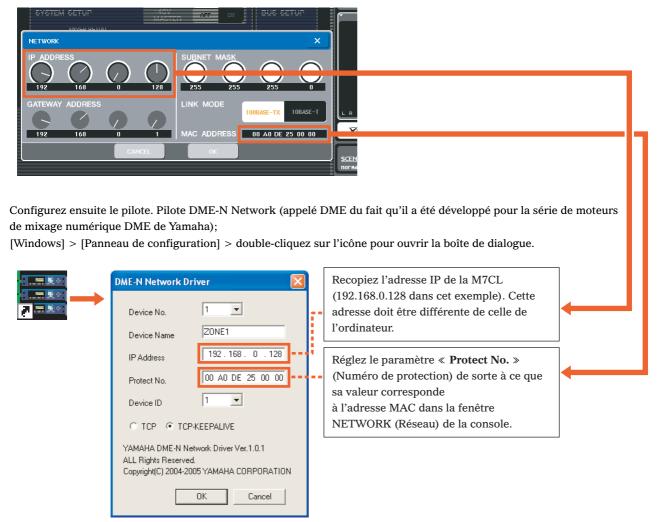


Lorsque les réglages du pilote et du protocole IP ont été effectués, cliquez sur [OK] pour les faire appliquer.

#### Connecting Studio Manager / M7CL Editor: Configuration de l'éditeur; connexion simple PC <-> M7CL via le port réseau 3.


Ouvrez Yamaha Studio Manager depuis le menu de programmes ou à partir d'un raccourci. Ouvrez le menu File/Setup (Fichier/Configuration) et sélectionnez M7CL Editor dans la fenêtre de gauche, puis cliquez sur [Add] (Ajout) afin de faire afficher le logiciel à droite.

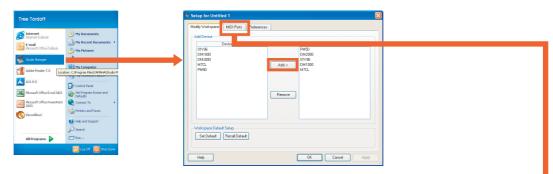

Cliquez ensuite sur l'onglet pour ouvrir la fenêtre Midi Ports (Ports Midi). Vérifiez les zones de ports que vous utilisez: ZONE 1. Cliquez sur [OK] et M7CL Editor apparaît dans la fenêtre de Studio Manager. Double-cliquez sur M7CL pour ouvrir Editor.

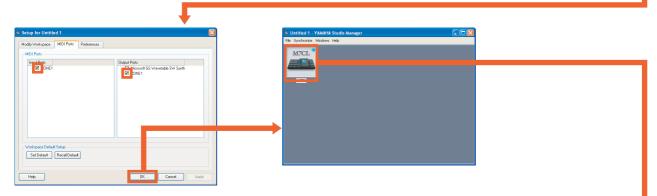

Dès que l'écran M7CL Editor apparaît, cliquez sur le menu File (Fichier) puis allez sur System Setup (Configuration système). Vous devez affecter ici les ports du système aux ports sélectionnés à l'écran précédent, soit ZONE 1 dans les deux cas. Si M7CL dispose d'un mot de passe administrateur, entrez-le ici pour bénéficier d'un accès total. Cliquez sur [OK] pour appliquer les réglages et fermez la fenêtre.

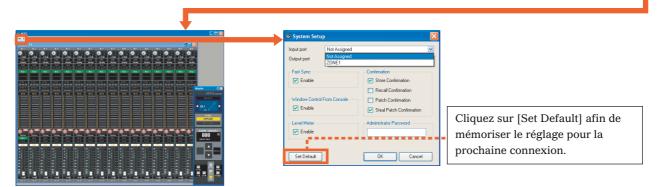

Lorsque la connexion est établie, la console et le PC sont « ONLINE » (En ligne) et le voyant ONLINE s'allume en vert. Toute modification des réglages de la M7CL ou du PC est immédiatement copiée sur l'autre périphérique.

Appuyez sur la touche [RE SYNC] (Resynchronisation) pour sélectionner l'option de mise en correspondance des réglages de la console et du PC ou inversement.

Réfléchissez soigneusement à la direction vers laquelle vous souhaiteriez transférer les données avant synchronisation. Les données pourront être perdues si vous faites le mauvais choix! La synchronisation du PC sur la console est comparable au chargement d'une nouvelle session sur celle de la console existante.

## Section Monitor. Touches CUE. Assignation d'une sortie de monitoring.

Le repérage d'un canal entraîne l'envoi de son signal audio vers le bus CUE et affiche son indicateur de niveau dans le panneau d'accès aux fonctions. Les données audio sont envoyées vers la sortie du casque sous le panneau avant. Appuyez sur le symbole du casque [MONITOR] (Sortie de contrôle) pour accéder aux options de configuration de la sortie de contrôle.



Remarque; le lien [CUE] > [SEL] se trouve sous SETUP > USER SETUP.



sortie du casque (sous le panneau avant). Le repérage d'un signal interrompt ce processus et remplace le signal repéré.

Par défaut, la section Monitor est alimentée via STEREO L/R et ces signaux envoyés vers la


Appuyez ici pour effacer le repérage.



Servez-vous des touches SOURCE SELECT (Sélection de la source) de la section Monitor pour faire basculer l'alimentation STEREO L/R spécifiée par défaut vers le bus de sortie de contrôle ou remplacer celle-ci par une autre sortie ou une entrée ST.

L'option PHONES LEVEL LINK (Liaison du niveau de casque) donne la priorité au potentiomètre MONITOR LEVEL (Niveau de sortie de contrôle) positionné en surface par rapport à la sortie de contrôle du niveau de casque. Cette liaison peut être coupée, ce qui est particulièrement utile pour le mixage des sorties de contrôle.




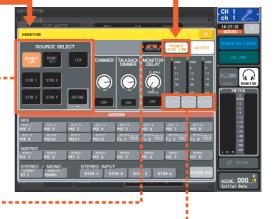

A l'instar du casque, la section Monitor peut émettre le signal via la fiche Omni située à l'arrière de l'appareil. Cette assignation est également accessible depuis la fenêtre déroulante MONITOR.



#### Panneau arrière. Connexions et retards de sortie.

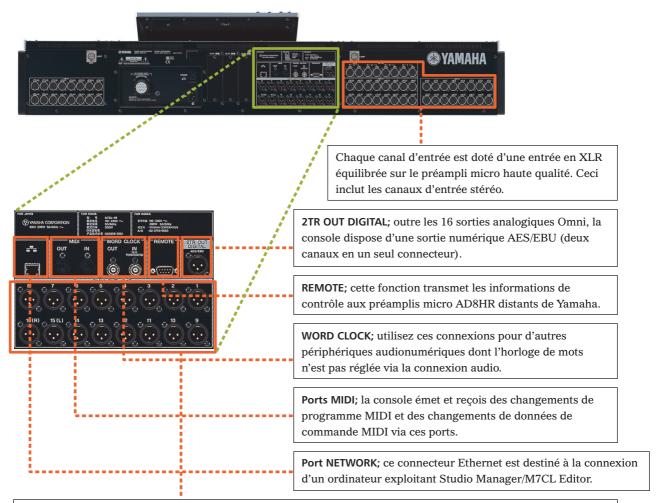

**OMNI OUT**; il existe 16 sorties analogiques affectables. Celles-ci peuvent être assignées à tous les bus de mixage, les sorties matricielles, les sorties principales, les sorties de contrôle ou les sorties directes. Par contre, elles ne peuvent pas servir pour les envois d'insertion.

Chaque sortie, y compris les logements et l'AES, dispose d'un retard, d'un réglage de polarité et d'atténuation qui sont disponibles depuis la fenêtre déroulante OUTPUT PORT (Port de sortie). Celle-ci est accessible via les touches [SETUP] (Configuration) et [OUTPORT SETUP] (Configuration des ports).




Poussez le bouton et tournez-le dans le même temps pour obtenir une résolution extrêmement précise.

# -rançaıs

#### Utilisation de scènes: Stockage et rappel de scènes.

La console M7CL dispose d'une capacité de stockage de 300 mémoires de scènes ou instantanés. En outre, pour les mémoires numérotées jusqu'à 300, il existe une scène 000 en lecture seule, spécifiée par défaut, ainsi que des « réglages de la console actuellement sélectionnés » qui sont identiques aux réglages d'une scène ou constituent la version éditée d'une scène. Ces données sont stockées dans une mémoire tampon spéciale et y sont conservées, même en cas de coupure de courant.



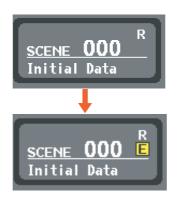

La scène 000 est en lecture seule. Lorsqu'elle est en cours d'édition, elle s'affiche en jaune .

Lorsque les paramètres de la console sont édités sur une position que vous souhaitez conserver, appuyez sur les touches SCENE MEMORY (Mémoire de scène) supérieure/inférieure pour choisir un emplacement numéroté pour la nouvelle scène.

Le numéro sélectionné clignote. Appuyez ensuite sur [STORE] (Stockage) et la fenêtre déroulante du clavier SCENE STORE (Stockage de scène) s'affiche. Ceci vous permet de nommer la scène et libère de l'espace pour insérer un commentaire ou inscrire un nom de scène plus long.






Appuyez sur [STORE] (Stockage) (à l'écran ou sur la console) pour stocker la scène. Le numéro de scène s'affiche dans le panneau d'accès aux fonctions et ne E disparaît qu'à la suite de l'introduction d'une nouvelle modification effectuée sur la console.

Pour rappeler une scène, utilisez les touches supérieure/inférieure pour identifier son numéro, puis appuyez sur [RECALL] (Rappel). La console se réinitialise automatiquement sur la scène choisie. Il est impossible de rappeler des « scènes vides », sans aucune donnée. Si vous souhaitez commencer à partir de zéro, sélectionnez la scène 000.

Si vous appuyez sur le panneau du numéro de scène à l'écran, vous afficherez SCENE LIST (Liste des scènes). Depuis cette liste, vous pouvez effectuer des opérations de stockage, de rappel, de coupure, de copie, d'insertion, de suppression et de copier-coller d'une ou de plusieurs scènes, dans le but d'organiser votre liste de scènes.

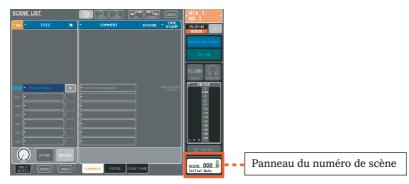

## **Utilisation de scènes: Quels sont les éléments compris dans une scène?**

#### Eléments inclus dans le rappel de scène

- Préampli micro (niveau, +48V, Ø)
- Nom/icône
- Patch (Input, Output, Insert, Direct, Monitor, Cascade, Rack)
- Insertion (activation/désactivation, position)
- Sortie directe (activation/désactivation, position, niveau)
- EQ (tous paramèters, y compris HPF)
- ATT (atténuateur numérique)
- Dynamiques 1 (tous paramèters)
- Dynamiques 2 (tous paramèters)
- Départs AUX (configuration de bus, activation/ désactivation, niveau, positionnement pré/post)
- Panoramique/balance (position Stéréo/Mono/ LCR)
- DCA (affectation, niveau)
- Groupe de mutes (affectation, activation/ désactivation)
- Faders
- Rack (tous paramèters)
- Entrée du panneau arrière sur l'acheminement vers l'intercom (et les niveaux de l'écran MONITOR)
- Focus
- Fade time (activation, temps)

### Eléments non inclus dans le rappel de scène

- Touches définies par l'utilisazteur
- Préférences
- Potentiomètre de niveau de sortie de contrôle
- Potentiomètre de niveau de casque
- Potentiomètre de niveau d'intercom sur panneau avant
- Commandes de brillance
- Réglages OUTPORT (sauf patch)
- Configuration MIDI
- Wordclock
- Master +48V
- Fenêtre déroulante CUE (entrées de trim PFL, trim DCA, sortie de trim PFL)
- Fenêtre déroulante MONITOR (niveaux, activation/désactivation de source, mono, liaison)
- Oscillateur (tous paramètres)
- Recall safe et Mute safe
- Mots de passe
- Page d'écran ou fenêtre déroulante
- Départ AUX sur fader du canal sélectionné
- Sélection du point de mesure (crêtemètres)
- Patch das préamplis HA externes

Lorsqu'une scène est stockée, tous les éléments « inclus » dans le rappel de scène sont stockés dans la mémoire de scène.

Les éléments de la colonne des « **non inclus** » sont sauvegardés dans la mémoire globale (à l'exception des potentiomètres mécaniques) et ne sont pas modifiés lors du rappel de scène. Ils sont mémorisés lorsque la console est mise hors tension et sont rappelés à sa mise sous tension.


Lors du rappel d'une scène, il est possible de sélectionner certains paramètres à exclure du rappel. Il s'agit du paramètre RECALL SAFE (Rappel sécurisé). L'accès à la fenêtre déroulante RECALL SAFE MODE (Mode rappel sécurisé) se fait à partir de CH JOB (Tâche de canal) dans le panneau d'accès aux fonctions.



On y trouve les 302 mémoires, une scène 000 en lecture seule, 300 scènes utilisateur et la scène actuellement éditée.


## **Utilisation de scènes: Recall Safe.**

Pour empêcher une modification de canal ou de paramètre lors d'un rappel de scène, il est possible de sécuriser le canal ou le paramètre désigné en l'excluant de la fonction de rappel. Pour accéder à la fenêtre déroulante RECALL SAFE MODE, appuyez d'abord sur [CH JOB] puis sur [RECALL SAFE]. Les réglages de la fonction Recall Safe sont globaux et s'appliquent à toutes les scènes, y compris la scène 000.

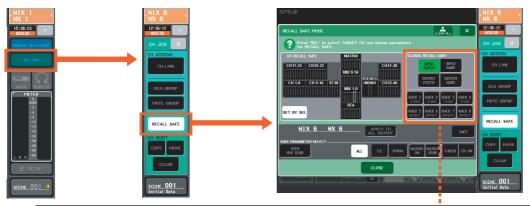

Appuyez sur les touches [GLOBAL RECALL SAFE] (Rappel sécurisé global) pour empêcher les paramètres non spécifiques aux canaux d'être modifiés par le rappel. Notez que ceux-ci ne sont pas verrouillés et empêchés d'édition car il s'agit d'une fonction d'accès «invitée». La coloration en vert signifie que la fonction est sécurisée. La coloration en noir indique qu'elle est susceptible d'être rappelée.

Il est possible de sécuriser les canaux individuellement et collectivement en sélectionnant [SET BY SEL] (Réglage par sélection) puis en appuyant sur les touches [SEL] et [SAFE] pertinentes. Le canal passe alors au vert à l'écran. Il est possible de ne sécuriser que certains paramètres d'un canal, comme par exemple, l'EQ du canal de guitare. Cette fonction est appelée PARTIAL SAFE (Sécurisation partielle). Les canaux partiellement sécurisés sont colorés en bleu . Il n'y a qu'une seule indication pour la fonction mais plusieurs options de sécurisation partielle possibles.

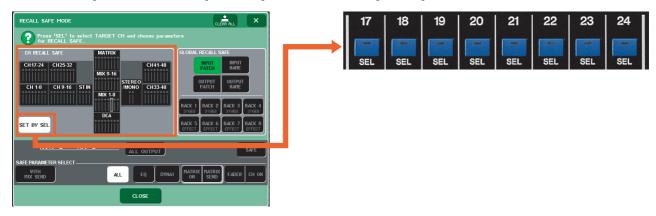

Pour sécuriser partiellement un canal depuis l'écran RECALL SAFE MODE, sélectionnez le canal, puis appuyez sur les touches pertinentes à partir du menu: la touche [ALL] (Tout) s'éteint. Pour sécuriser partiellement tous les canaux d'entrée sélectionnés à l'aide des mêmes paramètres, veillez à appuyez sur l'option [APPLY TO ALL IN or OUTPUTS] (Appliquer à toutes les entrées/sorties) avant d'effectuer la sélection depuis le menu.

### Menu de la sécurisation partielle des entrées





### Menu de la sécurisation partielle des sorties



## Touches définies par l'utilisateur. Programmation des touches définies par l'utilisateur.

La console M7CL dispose de 12 touches définies par l'utilisateur. Il s'agit de touches de raccourci programmables, susceptibles de remplacer les touches sur lesquelles on peut appuyer dans un écran ou d'entraîner d'autres types d'actions. Elles sont préprogrammées avec certains exemples, mais peuvent être définies à partir d'un menu dans les écrans de configuration.

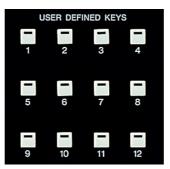

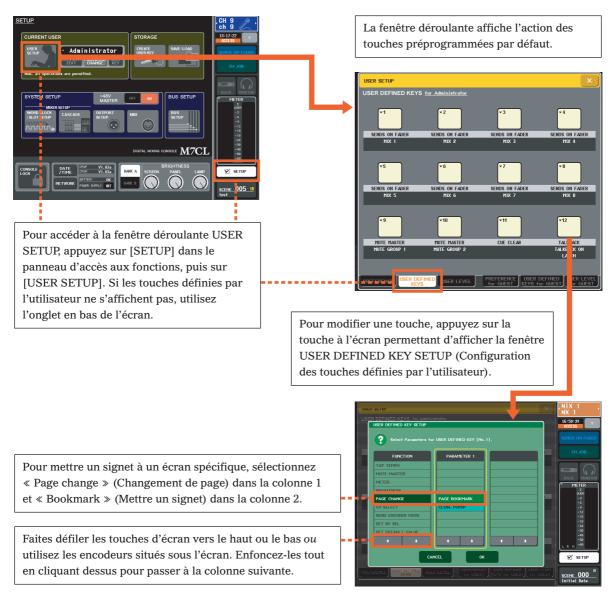

Vous pouvez à présent aller sur l'écran auquel vous souhaitez accéder depuis la touche définie par l'utilisateur. A partir de cet écran, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes pour la programmer. En appuyant sur cette touche, vous allez désormais directement sur cet écran depuis n'importe quel emplacement.

#### Résolution des problèmes.

#### Je n'arrive pas à faire fonctionner l'alimentation fantôme +48V.

Cette alimentation est mise sous/hors tension dans la fenêtre déroulante HA, mais n'oubliez pas qu'il existe également un sélecteur principal à la page SETUP. Ceci n'est pas couvert par le rappel de scène.

### Lorsque j'actionne l'encodeur, je constate que les départs auxiliaires se règlent grossièrement; J'aimerai affiner le réglage sur les delais de sortie;

Essayez de pousser l'encodeur tout en le tournant. Cela devrait le faire passer sur un mode de résolution plus précise.

### Lorsque j'appuie sur les touches de navigation, l'écran change mais les faders ne sont pas copiés sur la banque sélectionnée.

Il s'agit d'une fonctionnalité souvent utilisée pour conserver l'accès aux groupes de DCA, même lorsque d'autres banques sont sélectionnées. Appuyez sur la touche de navigation et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote. La banque de faders est désormais verrouillée, même en cas de changement des infos à l'écran. Pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur la touche à nouveau et de la maintenir enfoncée.

### J'ai rappelé la scène 000 mais certains faders et d'autres éléments n'ont pas été réinitialisés sur la valeur zéro.

Y a-t-il des réglages de rappels sécurisés? Le cas échéant, cela signifie que certains paramètres de la scène 000 peuvent ne pas avoir été rappelés parce qu'ils ont été sécurisés pour éviter leur modification en cas de rappel. Vérifiez cela dans CH JOB > RECALL SAFE. Effacez tous ces réglages et rappelez la scène 000 à nouveau.

#### Le fader ne fonctionne plus!

- La commande SENDS ON FADER est-elle active? Le cas échéant, cela signifie que vous êtes en train d'actionner la commande de départ auxiliaire et non le canal principal. Il est facile de s'apercevoir que l'on est en mode de départ sur fader car alors tous les voyants [SEL] verts sont allumés, sauf celui du canal sélectionné. En mode de fonctionnement normal, les voyants [SEL] sont éteints et le canal sélectionné allumé.
- Avez-vous « déplacé » un canal ou modifié son assignation ou effectué les deux manœuvres à la fois? Vérifiez l'assignation et le nom/numéro de canal attribués pour confirmer qu'ils sont conformes à votre attente.

#### Où se règlent les délais de sortie?

Il s'agit des délais de sortie que l'on trouve dans l'écran OUTPUT PORT de la page SETUP.

### J'ai vérifié et re-vérifier tous les réglages et Studio Manager me dit toujours que les ports ne sont pas actifs! L'ordinateur de mon collègue se connecte bien.

Vous devez utiliser un câble CAT-5 croisé. Certains ordinateurs sont équipé d'un détecteur automatique qui permet de s'en affranchir. Vérifiez ce point.

#### Où puis-je trouver plus de renseignements?

Le manuel est téléchargeable à l'adresse suivante:

http://www.yamaha.co.jp/manual/french/result.php?div\_code=pa&model=M7CL&cat\_code=&div\_code=pa